


7

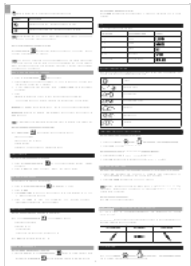


8



3. Verwijder de tape.


Om te zorgen dat de ondergrond horizontaal is:
Laat wat waterdruppels op het kruisje onderaan de trechter vallen om te kijken of de meter precies horizontaal staat.

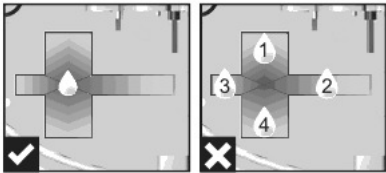

Het water zal in het midden van het kruis blijven wanneer de regenmeter waterpas is.

Als er water achterblijft op posities 1-4, dan is de meter niet goed genivelleerd.

Indien nodig kunt u de nivellering bijstellen door middel van de schroef.

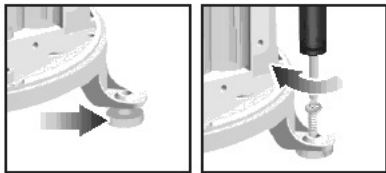

NB Voor het beste resultaat moet u zorgen dat de basis horizontaal staat. Zodat de opgevangen neerslag goed door kan stromen.

STARTEN

3. Druk altijd op RESET nadat u de batterijen vervangen heeft.

LOCATIE	BETEKENIS
Weersverwachtingsscherm	Batterij van het apparaat zwak
Neerslag- / UV- / Wind- / Buitentemperatuur- en -vochtigheidsscherm	Batterij sensor zwak

GEGEENSVERZENDING SENSOR

- Om een sensor te zoeken:
- Kies het gewenste scherm om te activeren.
 - Houd CH en MEM ingedrukt.
 -     iconen zullen 5 minuten knipperen.
- NB** Het apparaat zoekt alleen naar al geregistreerde sensoren, of naar sensoren die de afgelopen 30 minuten gereset zijn. Om een nieuwe te registreren, reset u de sensor voor het zoeken.

Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft de status weer:

ICOON	BESCHRIJVING
	Het apparaat zoekt sensor(en)
	Kanaal gevonden
	Gegevens ontvangen van Sensor
	De sensor kan niet gevonden worden

TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt verschillende relaties uitproberen om de beste voor uw concept te vinden.